

Užívateľská príručka k službe **TV Archív**

- zastavenie a pretočenie obrazu

Úvod	3
Legenda	4
Popis tlačidiel na diaľkovom ovládači	5 - 6
Menu	7
Archív TV vysielania	8 - 9
Aktivácia	10
Zoznam staníc	11
Funkcia zastavenia a pretočenia obrazu	12
Zastavenie a spustenie obrazu	13
Pretáčanie obrazu	14
Návrat k aktuálnemu vysielaniu	15

Vážený zákazník,

na ďalších stránkach sa dozviete ako postupovať pri používaní služby **TV Archív** a funkcionality zastavenia a pretočenia obrazu prostredníctvom **Set – Top – Boxu**, a tiež ako sa pohybovať v menu služby TV Archív. Prajeme Vám veľa výnimočných zážitkov a domácej pohody s digitálnou televíziou **MAX Multimedia**.


SWAN, a.s.

Legenda

STB	Set – Top – Box
MENU	jednotlivé sekcie portálu digitálnej TV (TV Mozaika, Archív 24, Služby)
EPG	Electronic Program Guide - elektronický programový sprievodca
DO	dialľkový ovládač k STB
SD	Standard Definition – obraz s rozlíšením 720 x 576 (PAL)

Popis tlačidiel na diaľkovom ovládači

Základné tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré Vám umožnia prácu s menu Vašej digitálnej televízie **MAX Multimedia**:



navigačné šípky slúžia na pohyb v menu



priamy prístup k zoznamu TV kanálov



priamy prístup k TV Mozaike



regulácia hlasitosti na STB



potvrdenie výberu



priamy prístup do menu



zastavenie obrazu sledovaného záznamu



spustenie pozastaveného záznamu



Popis tlačidiel na diaľkovom ovládači

Farebné tlačidlá na diaľkovom ovládači:

Červené



Zobrazenie detailného popisu sledovaného TV programu.

Zelené



Zobrazenie celodenného TV programu pre sledovaný TV kanál.

Žlté



Zobrazenie informácií elektronického programového sprievodcu na 7 dní dopredu. V rámci elektronického programového sprievodcu stlačením šípky na **DO**  doľava vstúpime do TV Archívu.

Modré




Zobrazenie informácií elektronického programového sprievodcu o aktuálne vysielanom programe. V prípade prezerania záznamu sa zobrazí informácia o dĺžke trvania prehrávaného záznamu.

Menu

Stlačením tlačidla **MENU** na diaľkovom ovládači sa zobrazí menu služieb digitálnej TV. K službe TV Archív 24 sa dostanete dvoma spôsobmi: cez položku Archív 24 v menu Služby alebo stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládaní.



obrázok 1

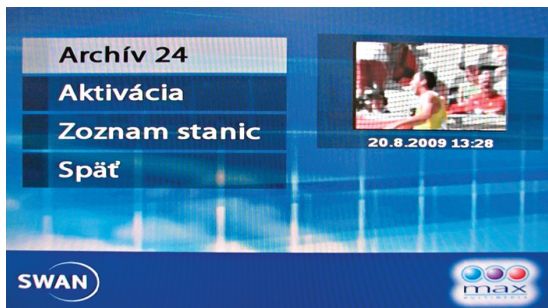



obrázok 2

V menu Archív 24 sa nachádzajú tieto položky:

- **Archív 24**
- **aktivácia**
- **zoznam TV staníc**


Archív TV vysielania

Skôr než začnete pracovať s TV Archívom aktivujte si balík Plus a skontrolujte v menu Služby v sekcii Archív 24 (obrázok 2), v Zozname staníc, pre ktoré TV stanice je vytváranie TV Archívu nastavené. Do TV Archívu 24 je možné dostať sa aj prostredníctvom programového sprievodcu stlačením žltého tlačidla na diaľkovom ovládači a následným vyhľadáním odvysielaných programov na danej stanici pomocou šípky  na **DO**. Zrýchlený posun v EPG/TV Archíve o 24 hodín späť uskutočnite pomocou tlačidla pretáčania  na **DO**.

Archív TV vysielania posledných 24 hodín pre vybrané TV stanice je prístupný len pre zákazníkov s aktivovaným balíkom Plus (obrázok 3). Spätný prístup k vysielaniu za posledných 24 hodín je možný do 24 hodín od aktivácie účastníckeho programu Plus.

TV stanice, pre ktoré je prístupný TV Archív, sú v programovom sprievodcovi označené červeným krúžkom a šípkou vedľa názvu TV stanice (obrázok 4). Detailné informácie o TV relácii, na ktorej je umiestnený kurzor, sú uvedené v ľavom hornom rohu obrazovky **EPG** (obrázok 4). Prezeranie záznamu z TV Archívu spustíte tlačidlom  alebo tlačidlom **PLAY**  na **DO**.

Archív TV vysielania

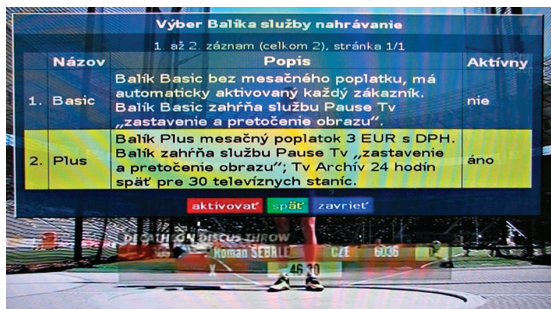





obrázok 3



obrázok 4

Záznam, ktorý práve prehrávate, môžete:

- pozastaviť: stlačením tlačidla **PAUSE**  .
- pretáčať dopredu alebo dozadu viacerými rýchlostami (4x, 8x, 12x): stlačením tlačidla  alebo  . Pre zvýšenie rýchlosti pretáčania treba stlačiť tlačidlo pretáčania viackrát.
- preskočiť dopredu alebo dozadu v rámci záznamu o 5 alebo 15 minút: o 5 minút stlačením šípky doprava alebo doľava na **DO**; o 15 minút šípkou dole alebo hore.
- zastaviť prehrávanie: stlačením tlačidla **STOP**  .

Stlačením modrého tlačidla na **DO** počas prehrávania záznamu sa zobrazí informácia o dĺžke trvania prehrávaného záznamu.

Pre aktiváciu služby **TV Archív 24** je potrebné aktivovať si rozšírený balík **Plus** v rámci menu služby **TV Archív 24**.

K dispozícii sú dva balíky (obrázok 3):

Balík Basic

Základný balík bez mesačného poplatku je k dispozícii pre všetkých zákazníkov služby digitálna TV MAX Multimedia. Balík Basic obsahuje aktívnu funkciu Pause TV (zastavenie a pretočenie obrazu). Pozastaviť práve sledovaný TV program je možné maximálne na 30 minút.


Balík Plus

Rozšírený balík je spoplatnený podľa platného cenníka spoločnosti SWAN, a.s. Balík zahŕňa službu TV Archív 24 (posledných 24 hodín vysielania 30 TV kanálov) a funkciu Pause TV (zastavenie a pretočenie obrazu).

Pre aktiváciu balíka je potrebné zadať Váš PIN kód. Po deaktivácii účastníckeho programu Plus prebehne aktivácia účastníckeho programu Basic, a to na konci zúčtovacieho obdobia.

Zoznam staníc


Táto položka v menu Archív 24 zobrazí zoznam TV staníc, pre ktoré je možné vytvárať TV Archív 24 hodín späť za podmienky, že máte aktivovaný účastnícky balík Plus. Je možné vybrať si až 30 TV staníc, pre ktoré chcete vytvárať TV Archív 24 hodín. Ak máte záujem, aby bol pre príslušnú TV stanicu vytváraný TV Archív v rámci položky Zoznam staníc, je potrebné aktivovať vytváranie TV Archívu pre každý TV kanál individuálne (obrázok 5).

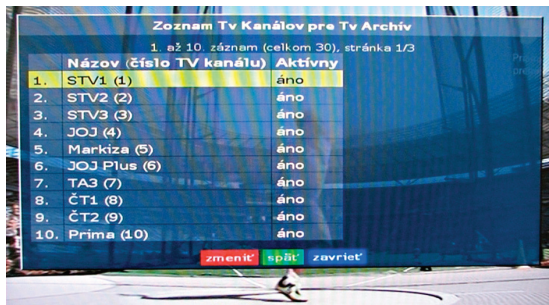

obrázok 5



Funkcia zastavenia a pretočenia obrazu

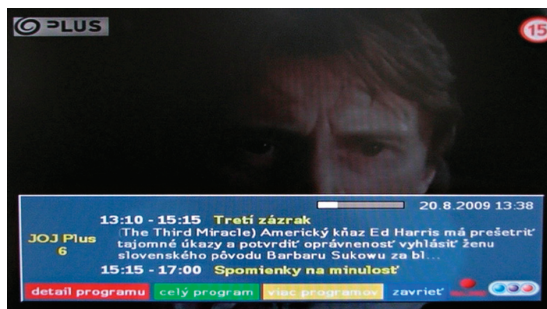S funkciou Zastavenie a pretočenie obrazu môžete kedykoľvek zastaviť program, ktorý práve sledujete a neskôr v jeho sledovaní pokračovať od momentu jeho zastavenia. Navyše si záznam môžete znova a znova prehrávať alebo ho pretáčať dopredu a dozadu. Táto funkcia je bezplatná. TV stanica, pre ktorú je táto funkcia dostupná, je v malom EPG označená červeným krúžkom v pravom dolnom rohu elektronického programového sprievodcu (obrázok 6).



obrázok 6

Zastavenie a spustenie obrazu

Zastavenie obrazu: práve sledovaný program zastavíte stlačením tlačidla **Pause** . Na obrazovke sa zobrazí symbol **Pause**  a do niekoľkých sekúnd sa obraz zastaví a zobrazí sa počet minút /sekúnd, ktorý zodpovedá časovému posunu od reálneho vysielania (obrázok 7).

Spustenie obrazu: program znova spustíte stlačením tlačidla **Play** . Na obrazovke sa zobrazí symbol **Play**  a spustí sa príslušná TV relácia (obrázok 8).



obrázok 7



obrázok 8

Pretáčanie obrazu

Pretočenie dozadu: stlačením tlačidla pre spätné pretáčanie . Pretáčať môžete len vysielanie na TV stanici, ktorú aktuálne sledujete.

Pretočenie dopredu: stlačením tlačidla pre pretáčanie dopredu . Pretáčanie sa zastaví najneskôr na programe vysielanom v aktuálnom čase.

Aj v rámci pretáčania dopredu / dozadu, môžete kedykoľvek:

- spustiť vysielanie zo záznamu tlačidlom **Play**  a sledovať záznam vysielania od želaného momentu,
- zastaviť pretáčanie aj vysielanie tlačidlom **Pause** ,
- vrátiť sa do aktuálneho vysielania tlačidlom **Stop** .

Návrat k aktuálnemu vysielaniu

K aktuálnemu vysielaniu sa vrátite stlačením tlačidla **Stop**  (obrázok 9).



obrázok 9

SWAN, a.s. www.swan.sk • www.max.sk
oddelenie služieb zákazníkom: 0650 123 456

